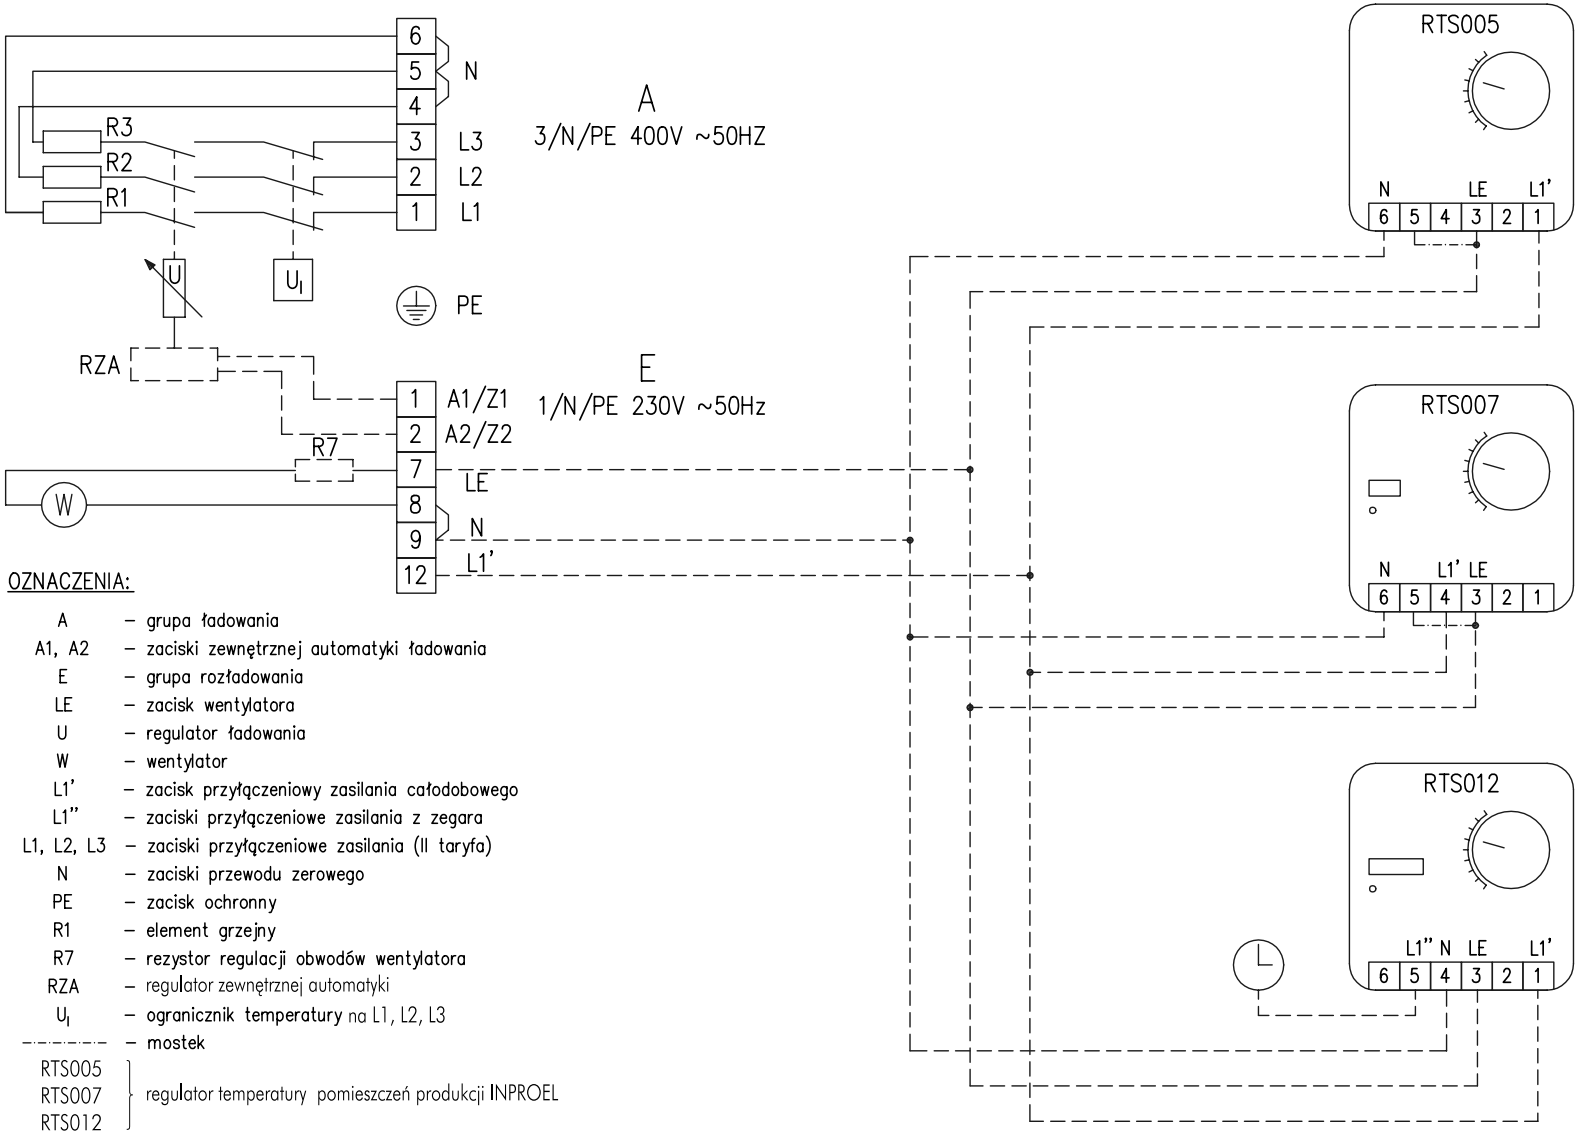

OZNACZENIA:

A	–	grupa ładowania
A1, A2	–	zaciski zewnętrznej automatyki ładowania
E	–	grupa rozładowania
LE	–	zacisk wentylatora
U	–	regulator ładowania
W	–	wentylator
L1'	–	zacisk przyłączeniowy zasilania całodobowego
L1"	–	zaciski przyłączeniowe zasilania z zegara
L1, L2, L3	–	zaciski przyłączeniowe zasilania (II taryfa)
N	–	zaciski przewodu zerowego
PE	–	zacisk ochronny
R1	–	element grzejny
R7	–	rezystor regulacji obwodów wentylatora
RZA	–	regulator zewnętrznej automatyki
U_l	–	ogranicznik temperatury na L1, L2, L3
-·-·-·-	–	mostek
RTS005, RTS007, RTS012	–	regulator temperatury pomieszczeń produkcji INPROEL

UKŁAD POŁĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH REGULATORÓW TEMPERATURY TYPU RTS

INPROEL–3 Sp. z o.o.
ELEKTRYCZNE SYSTEMY GRZEWCZE

INPROEL Aura

Grzejmy z prądem